


# Tätning av Unidrain® golvränna med ARDEX folie.

## Monteringsanvisning för spacklat träbjälklag


ARDEX TRICOM

JAFO Unidrain®

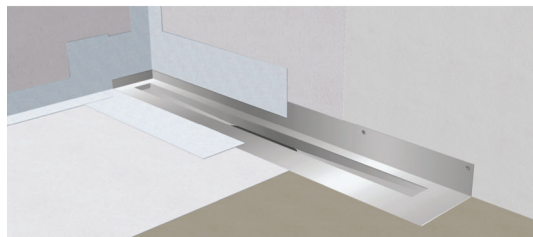


1.  
Unidrain armatur 1001-1004, 3000, 2001.  
Våtrumssystem med ARDEX TRICOMDUK (A) med tätband ARDEX SK 12 (B) för alla normala golvkonstruktioner (betong/golvspackel, träbjälklag).


**För ytterligare produktinformation och anvisningar se ARDEX TRICOM monteringsanvisning.**

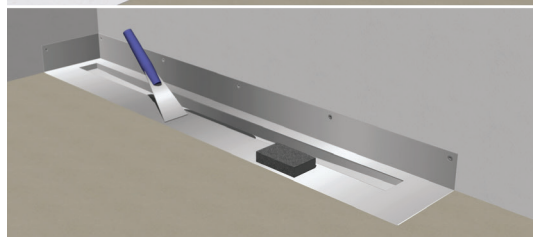


2.  
Allmänna förutsättningar  
Montera golvbrunnen enligt Unidrains anvisning.  
Rengör brunnen grundligt från eventuella spackelrester, smuts m.m. Tvätta golvbrunnen med T-röd eller liknande.

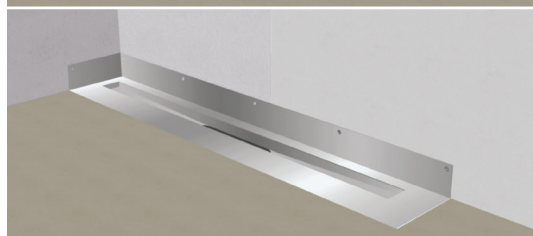


3.  
ARDEX TRICOMDUK monteras på väggen med ARDEX S 1-K/7+8. Skär sedan av duken kant i kant med väggflänsen (ingen överlappning med duken på väggflänsen).

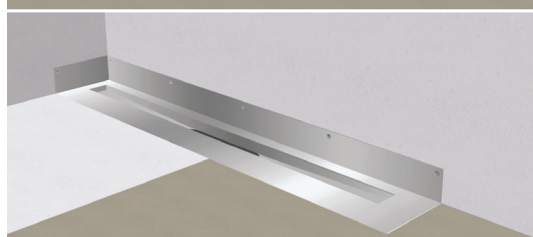


4.  
ARDEX TRICOMDUK monteras på golvet fram till golvflänsen (kant i kant) med ARDEX S 1-K/7+8 (ingen överlappning med duken på golvflänsen).

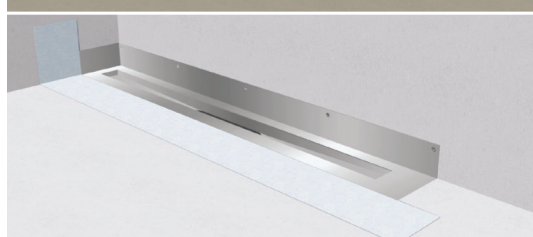

5.  
Montera ARDEX SK 12 tätband med ARDEX S 1-K/7+8 på golvbrunnens flänskant och ut på ARDEX TRICOMDUK, se till att inga veck eller blåsor uppstår. Minst 5 cm överlapp på flänsen.

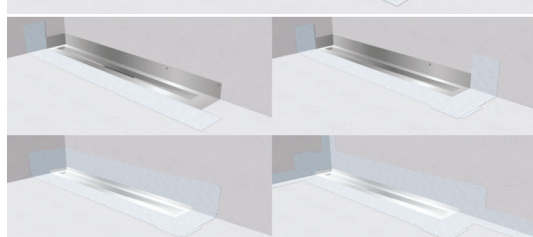

6.  
Fortsätt att montera ARDEX SK 12 tätband med ARDEX S 1-K/7+8 på golvbrunnens alla flänsar.  
Försegla sedan alla skarvar och övergångar mellan ARDEX SK 12 tätband, flänsen på golvbrunnen och ARDEX TRICOMDUK genom att pensla över skarvarna med ARDEX S 1-K/7+8. Låt torka.

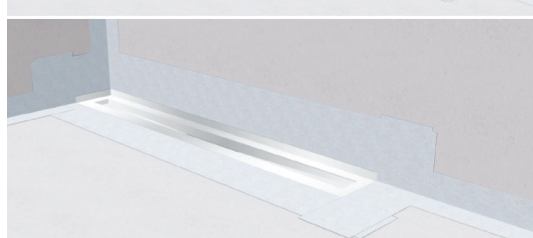

7.  
Alla ARDEX SK 12 tätband täcks med ARDEX 7+8. Låt torka i 2-3 timmar.  
Nu är ytan klar för montering av keramik.

För frågor gällande applicering av tätskiktet, kontakta ARDEX Teknikavdelning.

unidrain®

ARDEX AB september 2014



PÅ SÄKRA GRUNDER