




## ARDEX-KONSTRUKTION W 132

### Renovering/väggförstyvning i våtrum - Skivlimning med ARDEX S 48

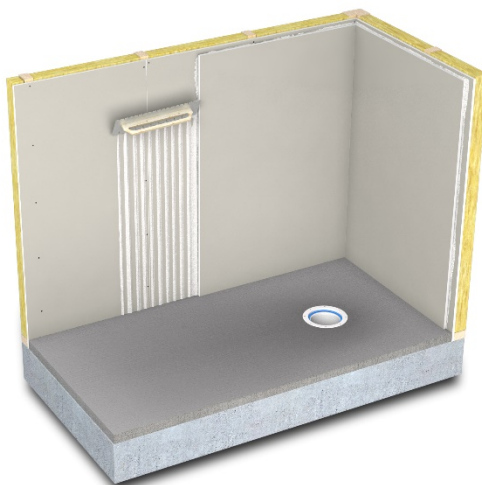

**Användningsområde:** Inomhus. Boende och offentlig miljö. Renovering och förstävning av gamla väggar före plattsättning.

**Användningsområde:** Inomhus. Boende och offentlig miljö.

**Förutsättningar:** Fuktproblematik får ej förekomma. 20°C.

**Underlag:** Underlaget ska vara stabilt. Befintliga väggar. Ytbeläggning får inte ha material som kan lossna.

**Monteringsförberedelser:** När underlaget är klart för montering tillpassas skivorna.

**Skivmontering:** Golvgipsskivorna/ andra lämpliga golvsivor tillpassas.

**Primer:** ARDEX S 48 är primerfri.

**Blandning:** Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 min. blanda igen. Det färdigblandade brukets konsistens ska vara smidigt, formfast och klumpfritt.

**Blandningsförhållande:** 7,75 liter vatten till 12,5 kg ARDEX S 48 eller 3 liter vatten till 5 kg ARDEX S 48.

**Skivlimning:** Skivlimning genomförs med ARDEX S 48. ARDEX S 48 appliceras på väggen med ARDEX S 48 LIMKAM. Skivan monteras omedelbart därefter i fästmassan. Skivan pressas mot väggen så att optimal vidhäftning uppnås.

**ARDEX S 48 LIMKAM:** Verktöget har två sidor, den ena är till för slätlimning och den grövre sidan är till för ojämna väggar.

Mer information finns på [ardex.se](http://ardex.se).