

PURUS VÄGGNÄRA BRUNNAR MED ARDEX FOLIE

ARDEX TRICOM

PURUS LINE/
CORNER



PURUS LINE/PURUS CORNER GER ETT MODERNT
UTTRYCK I BADRUMMET. ANVÄND ARDEX TRICOM
SÅ KAN DU VARA SÄKER PÅ ATT DET BLIR TÄTT.

PURUS



PÅ SÄKRA GRUNDER

Monteringsanvisning

Golvbrunn


Installeras i antingen betong- eller träbjälklag enligt

- "Monteringsanvisning Purus Line" (parallellt med vägg) eller
- "Monteringsanvisning Purus Corner" (45 grader från båda mötande väggar).

Golvbrunnens ovanyta är tillverkad i en limbar plast som bör torkas av och gärna avfettas för optimal vidhäftning mot brunnsmanschett.

Tätskikt


Börja med att förbereda våtrummet enligt de instruktioner kring underlag som finns i broschyren ARDEX TRICOM.

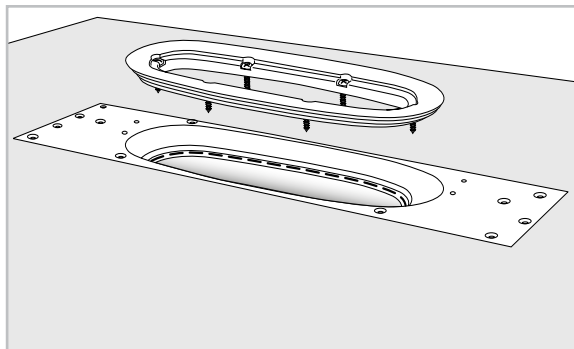


1. Innan montering av tätskitt, skruva upp de sex skruvarna i klämringen och avlägsna klämringsovalen.



2. Rolla ARDEX S 1-K/7+8 på golv/vägg och montera ARDEX TRICOMDUK. Skär duken kant i kant runt brunnen.

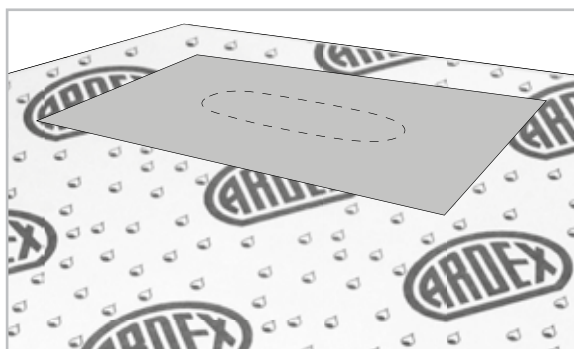

3. Dra av skyddspappan och montera brunnsmanschetten centrerat över brunnen.

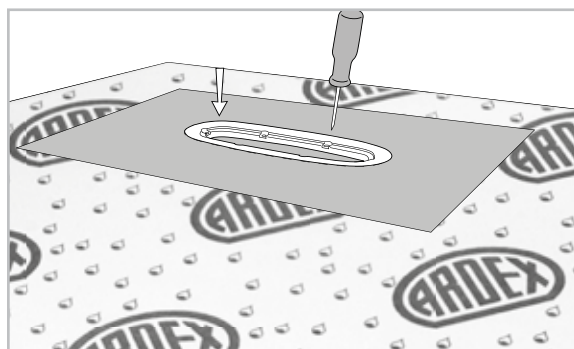

4. Montera klämringen genom att försiktigt pressa ner klämringen i det ovala sätet och skruva i skruvarna. Skär sedan rent brunnsmanschetten längs insidan av klämringen.

ARDEX AB


Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

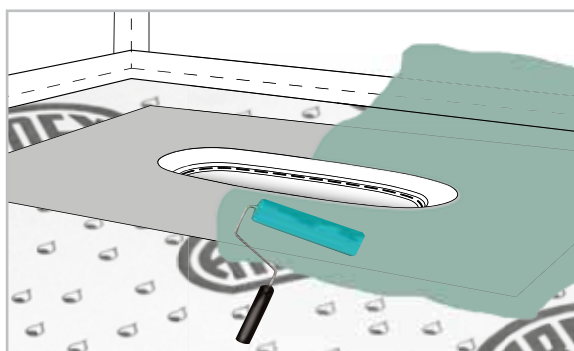

5. Försegla brunnsmanschetten och alla tätband med ARDEX S 1-K/7+8. Låt torka. Nu är ytan klar för montering av keramik, se monteringsanvisning ARDEX TRICOM.