

REGLER FÖR VÅTRUM. SÅ HÄR GÖR DU MED ARDEX SYSTEM!

LATHUND

ARDEX
SYSTEM FÖR
VÅTRUM

1. PÅ SKIVUNDERLAG

VÄGGAR VÅTZON 1

Montera TRICOMDUK i hela duschen/bakom badkar plus 1 meter åt vardera hållet. Limmas med S 1-K/7+8. Överlapp, manschetter och tätband ska limmas med ARDEX 7+8, härdande tätskikt.

VÄGGAR VÅTZON 2

Kan monteras med TRICOMDUK men det är också tillåtet att använda ARDEX vätskebaserade system, P 2 D.

YTTERVÄGG

Montera TRICOMDUK på hela ytterväggen om del av den ingår i våtzon 1.

GOLV

Montera TRICOMDUK på hela golvytan. Golv är alltid våtzon 1.

PLASTFOLIE YTTERVÄGG

Ångspärren (plastfolien) i yttervägg som ingår i husets klimatskal skall behållas.

2. PÅ MASSIVA KONSTRUKTIONER

Exempelvis gjutna betonggolv eller murade/putsade väggar. Både tätsystem P 2 D och TRICOMDUKEN är godkänt att använda.

3. TOALETTER, TVÄTTSTUGOR, UTRYMMEN MED VARMVATTENBEREDARE

Golvet skall förses med tätsystem som har ett uppvik mot vägg minst 50 mm. Oavsett bjälklag (t ex. trä eller betong) kan tätsystem P 2 D eller TRICOM väljas.


4. VID TILLSKJUTANDE FUKT

Exempelvis platta på mark, källare och massiva källarväggar. Använd ARDEX diffusionsöppna system ARDEX 8+9/7+8.

Vid spackling i källare där det är risk för tillskjutande fukt använd ARDEX vattenbeständiga utomhusprodukter typ B 10/F 5, AM 100, A 46 K 301 MIX, A 38 MIX, E 100.



PÅ SÄKRA GRUNDER

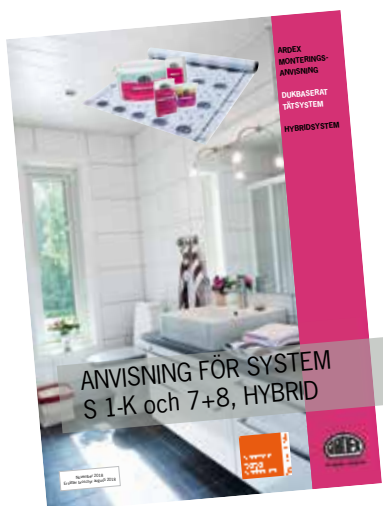

BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING FÖR CC AVSTÅND MAX 600 MM

Vid träbjälklag (22 mm golvspånskiva på bjälkar med cc avstånd max 600 mm) krävs en bjälklagsförstyvning för att ta upp rörelser i underlaget. Antingen genom att limma golvsivor med ARDEX S 48 eller genom att avjämna med ARDEX K 75 minimum 12 mm tillsammans med ARMERINGSNÄT som armering. Anvisning finns i respektive monteringsanvisning.

FALLBYGGNAD

Golvtytor i dusch och under badkar skall ha en lutning i intervallet 1:50-1:150 (20 - 7 mm/m)

Övriga ytor 1:100-1:200 (10 - 5 mm/m)

Bakfall får ej förekomma.

ELEKTRISK GOLVVÄRME OCH TÄTSKIKT

Spackelskiktets tjocklek över kabeln skall vara minst 5 mm vid system TRICOM och minst 10 mm vid system P 2 D.

Rätt c/c-avstånd mellan värmekablarna räknar du ut enligt följande formel.

Beläggningsbar yta/kabelns längd x 100 = c/c avstånd.

ÖVRIGT

- Golvbrunnar före 1990 skall bytas.
- Grå klämring till PURUS golvbrunn.
- Maximal tillåten springa kring rör och i golv/väggvinkel är 2 mm. Större springa skall lagas i. Dock ej med silikon.
- Använd gärna SK 270 ytterhörnsmanschett "bakvänd" i fönstersmygar och i infällda schampohyllor.
- Marknadsför gärna limmade eftermonteringar istället för borrade.
- Montera brunnen enligt leverantörens anvisning ex.vis monteringsplatta i träbjälklag.
- När du inte kan använda rörmanschetter för tätning kring rör, täta med ARDEX självhäftande tätband STB 75-15.
- Vid rör i rör system skall tätning ske mot det yttre skyddsroret/dosa.

Bifoga alltid respektive monteringsanvisning och uppmana kunden att läsa anvisningen noga innan jobbet påbörjas.

Använd plocklistan på baksidan av monteringsanvisningen så kunden får med sig rätt mängd och rätt produkter.



ARDEX AB

Staffans väg 6A, 192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

05-2019

